GUARDO
хранитель домашнего очага

Технический паспорт

Сведения об изделии

ТЕРМОГОЛОВКА ЖИДКОСТНАЯ GUARDO MODO

Артикулы: GRD-TGD-RAL9016; GRD-TGD-RAL9005M; GRD-TG-MD-RAL9016M; GRD-TG-MD-RAL9005M; GRD-TG-MD-RAL9010M

ОПИСАНИЕ

· Термостатические головки серии Guardo, Guardo MODO предназначены для монтажа на термостатический клапан (вставку) узла или радиатора с нижнем подключением. Воспринимая отклонение фактической температуры воздуха от заданного значения, термоголовка воздействует на клапан, перемещая его затвор, что позволяют удерживать заданную температуру воздуха в помещении путём регулирования потока теплоносителя через данный узел или радиатор.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

· Жидкостный датчик в случае повышения температуры в помещении через шток воздействует на специальный стержень, вызывая уменьшение потока теплоносителя и впоследствии снижение температуры в помещении.

Обратный процесс происходит в случае снижения температуры в помещении, что вызывает увеличение потока теплоносителя через радиатор и повышение температуры в помещении. На рукоятке головки нанесена шкала, с помощью которой пользователь устанавливает желаемую температуру в помещении. Отдельные позиции настройки определяют только приблизительную температуру, так как на действительную температуру, которая воздействует на датчик головки, значительное влияние оказывают условия расположения термостатической головки в помещении.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

· Термоголовка Guardo; Guardo MODO
· Индивидуальная картонная упаковка со штрихкодом
· Паспорт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Значение
1	Диапазон температурной настройки, °C	7...28
2	Рабочее вещество	жидкость
3	Время срабатывания, мин	18
4	Режим защиты от замерзания, °C	7
5	Максимально-допустимый перепад давлений на термостатическом клапане, преодолеваемый термоголовкой, бар	1
6	Максимально допустимое статическое давление, бар	10
7	Размер подключения	M30x1,5
8	Температура окружающей среды, °C	-20...50
9	Средний срок службы, лет	15
10	Масса, кг	0,117 / 0,127

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СХЕМЫ

№	Характеристика	Значение
1	Гайка M30x1,5	Латунь CW617N
2	Корпус	Пластик
3	Настроечная пружина	Сталь нержавеющая

СХЕМА ТЕРМОГОЛОВКИ Guardo MODO


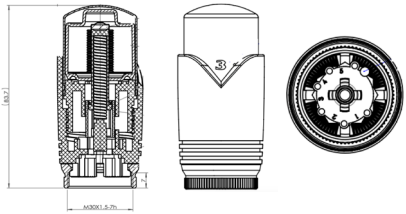


СХЕМА ТЕРМОГОЛОВКИ Guardo GRD

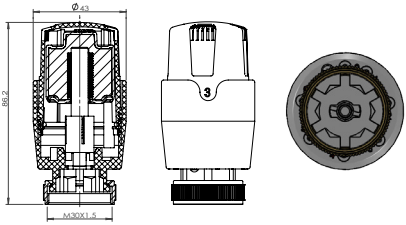

УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Могут применяться со всеми термостатическими клапанами и отопительными приборами, укомплектованными термостатическими вставками с соответствующим соединением М30х1,5 и могут быть установлены при работающей системе отопления.

Так как датчик внутри термостатической головки реагирует на температуру окружающего воздуха. Для этого ось термоголовки необходимо располагать в горизонтальном положении, а термоголовки не должны закрываться глухими шторами или декоративным экраном.

Установку термоголовку на клапан необходимо выполнять в следующей последовательности:

1. Снять защитный колпачок с клапана терморегулятора;

2. Настроить термоголовку на 28 С, для чего, придерживая головку за нижнюю часть, повернуть верхнюю часть так, чтобы индекс “5” на шкале оказался напротив указателя настройки;

3. Приставить термоголовку к клапану таким образом, чтобы указатель и шкала настройки были удобны для обзора. Накрутить соединительную гайку термоголовки на корпус клапана с усилием не более 2Нм

4. Термоголовка должна быть установлена в горизонтальном положении относительно пола. Настройка термоголовки в процессе эксплуатации на желаемую температуру производится путем поворота ее рукоятки до совмещения цифры с указателем настройки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

· Комплект подключения следует хранить в упакованном виде в закрытом помещении, обеспечивающим защиту изделия от влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

· Транспортировать комплект подключения следует в упакованном виде всеми видами крытого транспорта при условиях соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

· Изготовитель гарантирует, что изделие соответствует действующим требованиям безопасности. Гарантийный срок на термоголовки Guardo составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем или третьих лиц требований к транспортировке, хранению, монтажу и условиям эксплуатации, изложенных в настоящем Паспорте. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-производителя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

· дефекты, возникшие по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации.

· периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия.

· любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

· если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;

· использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);

· наличие на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/ запыленности, концентрированных паров, если что–либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

· в случае ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;

· в случае стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;

· дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности, и т.д. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены только в течение гарантийного срока.

СЕРТИФИКАЦИЯ · Продукция не является обязательной для сертификации на территории Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

· По вопросам предоставления гарантии обращаться: 111033 г. Москва, ул. Самокатная, д.4с1.

· Телефон: +7 (495) 108-49-27
· e-mail: order@guardo.ru

штамп ОТК

· Наименование и артикул изделия:

· Подпись представителя продавца:

· Дата продажи:

· Подпись представителя покупателя:

(отгрузочный документ также является основанием для гарантии, заполнение вышеприведенных пунктов - факультативно)